COMPONENT WORLD

インテグレーテッドステレオアンプ

A-905TX

取扱説明書

お買い上げいただきまして、ありがとうございます。

で使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みい ただき、正しくお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られる所に保証書とともに大切に保管してください。

ONKYO®

目 次

特長2
付属品2
オーディオ機器の正しい使いかた 3
各部の名称9
リモコン12
接続 13
電源を入れる22
演奏する23
録音する27
故障?と思ったら 28
主な仕様29
修理について 30
オンキョーご相談窓口・ (4世窓口のご案内 31)

特長

- ハイクォリティ単品設計
 - レンジ アンプ テクノロジ
- WRAT (WIDE RANGE AMP TECHNOLOGY) 採用
- プロセッサー端子/サブウーファー端子装備
- 6系統入力
- 超低域を自然に増強するアコースティック・プレゼンス回路
- ソースダイレクトスイッチ
- システムコントロールリモコン装備

付属品

- ■で使用の前に次の付属品がそろっていることをお確かめください。
 - ()内の数字は数量を表わしています。
 - ●リモコン (1) (RC-456S)
- ●単3形乾電池(2)
- ●取扱説明書(本書 1)
- ●保証書(1)



♪音のエチケット

楽しい音楽も、時間と場所によっては気になるものです。 隣近所への配慮を十分にしましょう。特に静かな夜間には窓を閉めたり、 ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。 お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。



オーディオ機器の正しい使いかた

オーディオ機器を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお読みください

絵表示について

この「取扱説明書」および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、 あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表 示をしています。

その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重 傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△記号は注意(警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。

図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。



図の中や近傍に具体的な指示内容(左上図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

■ 故障したままの使用はしない -



から抜いてください

● 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のま ま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに本機の電源 スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてくださ し

煙が出なくなるのを確認して、販売店に修理を依頼してください。

■絶対に裏ぶた、カバーははずさない、改造しない -



分解禁止

- 本機の裏ぶた、カバーは絶対にはずさないでください。 内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。内部の 点検・整備・修理は販売店に依頼してください。
- ◆ 本機を分解、改造しないでください。火災・感電の原因となります。

■ 100V以外の電圧で使用しない —



- 本機を使用できるのは日本国内のみです。
- 表示された雷源雷圧(交流100ボルト)以外の雷圧や船舶などの 直流(DC)電源には絶対に接続しないでください。火災・感電の 原因となります。

■ 放熱を妨げない –



- 本機の通風孔をふさがないでください。 通風孔をふさぐと内部に 熱がこもり、火災の原因となります。本機には内部の温度上昇を 防ぐため、ケースの上部や底部などに通風孔があけてあります。 次の点に気を付けてご使用ください。
 - 本機を逆さまや横倒しにして使用しないでください。
 - ◆ 本機を、専用ラック以外の押し入れや本箱など風涌しの悪い狭い 所に押し込んで使用しないでください。
 - テーブルクロスをかけたり、じゅうたん、布団の上に置いて使用 しないでください。
 - 本機を設置する場合は、壁から10cm以上の間隔をおいてくださ い。また、放熱をよくするために、他の機器との間は、少し離し て置いてください。ラックなどに入れるときは、機器の天面から 2cm以上、背面から10cm以上のすきまをあけてください。内部 に熱がこもり、火災の原因となります。

■ 水のかかるところに置かない -



使用禁止

_{水場での} ● 風呂場では使用しないでください。火災·感電の原因となります。



水ぬれ 禁止

● 本機は屋内専用に設計されています。ぬらさないようにご注意く ださい。内部に水が入ると、火災・感電の原因となります。

企警告

■ 水の入った容器を置かない -



● 本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの 入った容器や小さな金属物を置かないでください。こぼれて中に 入った場合、火災・感電の原因となります。

■ 中に物を入れない -



● 本機の通風孔から金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

■ 中に水や異物が入ったら –



から抜いてください

● 万一、本機の内部に水や異物が入った場合は、すぐに本機の電源 スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご 連絡ください。

■ 電源コードを傷つけたり、加工しない ―



● 電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店に交換を ご依頼ください。 そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



- 電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷にならないようにしてください。コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせてしまうことがありますので、ご注意ください。
- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して火災・感電の原因となります。

■ 電源コンセントにはオーディオ機器以外接続しない –



● 本機の電源コンセントはオーディオ機器専用です。表示された定格以内でご使用ください。表示された定格以上の機器やヘヤードライヤー・電気こたつなどの電熱器具、オーブン・レンジなどの調理器具は絶対に接続しないでください。火災・感電の原因となります。

⚠警告

■ 落としたり、破損した状態で使用しない ―



● 万一、誤って本機を落とした場合や、キャビネットを破損した場合には、そのまま使用しないでください。火災・感電の原因となります。電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店にご相談ください。

■ 雷が鳴りだしたら機器に触れない –



接触禁止

● 雷が鳴りだしたら、電源プラグには触れないでください。感電の 原因となります。

■ 乾電池を充電しない –



● 乾電池は充電しないでください。電池の破裂や液もれにより火 災・けがの原因となります。

■ 設置上の注意 -



- 強度の足りない台やぐらついたり、傾いたりした所など、不安定な場所に置かないでください。落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあります。
- 本機の上に他のオーディオ機器を乗せたまま移動しないでください。倒れたり落下して、けがの原因となることがあります。
- 本機の上に10kg以上の重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり落下して、けがの原因となることがあります。

■ 次のような場所に置かない —




- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

■ 接続について -




● 本機を他のオーディオ機器やテレビなどの機器に接続する場合は、それぞれの機器の取扱説明書をよく読み、電源スイッチを切り、説明に従って接続してください。また接続は指定のコードを使用してください。指定以外のコードを使用したりコードを延長したりすると、発熱し、やけどの原因となることがあります。

■ 使用上の注意 -




● 長時間音が歪んだ状態で使わないでください。アンプ、スピーカー等が発熱し、火災の原因となることがあります。



- 本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様にはご注意ください。倒れたり、こわれたりして、けがの原因となることがあります。
- キャッシュカード、フロッピーディスクなど、磁気を利用した製品を近づけないでください。磁気の影響で製品が使えなくなったり、データが消失することがあります。

■ 電源コード、電源プラグの注意 –


- 電源コードを熱器具に近付けないでください。コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。



● 電源コードを束ねた状態で使用しないでください。発熱し、火災の原因となることがあります。



● 旅行などで長期間、本機をで使用にならないときは、安全のため 必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因と なることがあります。





電源プラグをコンセント から抜いてください

■電池について -



● 電池をリモコンに挿入する場合、極性表示(プラス+とマイナス -の向き)に注意し、表示通りに入れてください。間違えると電 池の破裂、液もれにより、火災、けがや周囲を汚損する原因とな ることがあります。



- 指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液もれにより火災、けがや周囲の汚損の原因となることがあります。
- 電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れないでください。電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となることがあります。

■スピーカーコードについて -



● スピーカーコードを傷つけたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。火災・感電の原因となることがあります。

■点検・工事について —



● お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いて 行ってください。感電の原因となることがあります。

電源プラグをコンセントから抜いてください



- 使用環境にもよりますが、2年に1回程度の機器内部の掃除をお勧めします。もよりの販売店にご相談ください。本機の内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。なお、掃除、点検費用等についても販売店にご相談ください。
- 電源プラグにほこりがたまると自然発火(トラッキング現象)を 起こすことが知られています。年に数回、定期的にプラグのほこ りを取り除いてください。梅雨期前が効果的です。



● シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけないでください。 塗装がはげたり変形することがあります。




● 表面の汚れは、中性洗剤をうすめた液に布を浸し、固く絞って拭き取ったあと、乾いた布で拭いてください。 化学ぞうきんなどお使いになる場合は、それに添付の注意書きなどをお読みください。

各部の名称

■前面パネル

内の表示は詳しい説明のあるページです。

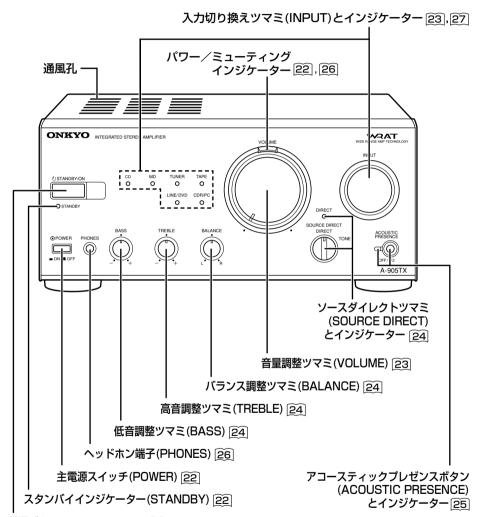


電源ボタン(STANDBY/ON) [22]


各部の名称

■リモコン (RC-456S)

RI接続を行うと、*印の付いているボタンが使用できます。


一内の表示は詳しい説明のあるページです。

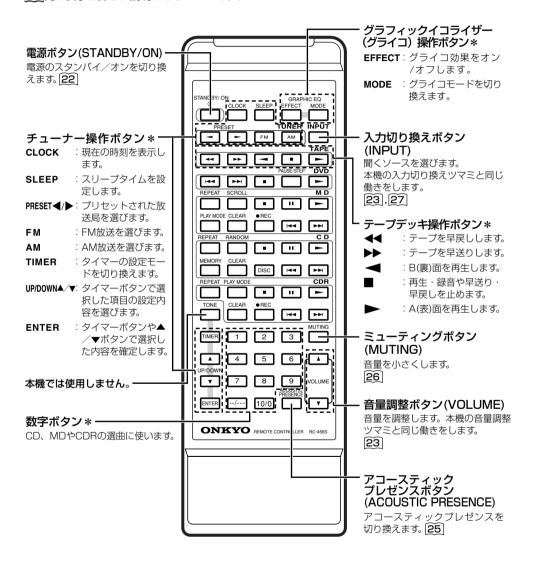

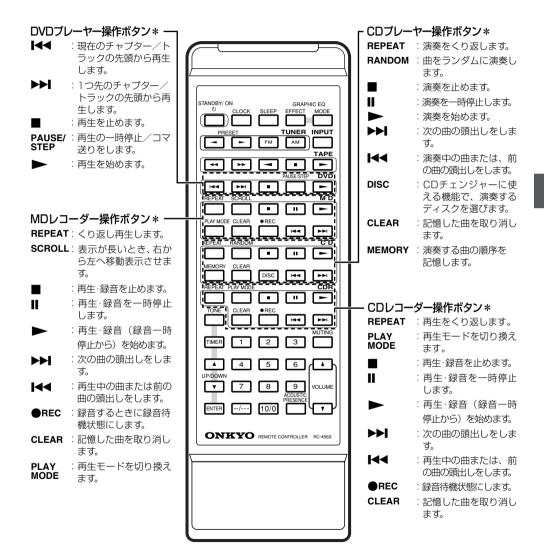

リモコン

■乾電池の入れかたと交換のしかた

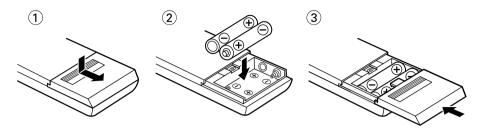


リモコン操作の反応が悪くなったら、2本とも新しい乾雷池(単3形)と交換してください。

ご注意

- 電池の極性((一)、(一))は、表示通り正しく入れてください。
- 種類の異なる電池の使用や、新しい電池と古い電池の混用は避けてください。
- 長期間リモコンを使用しないときは、電池の液もれを防ぐため、電池を取り出しておいてください。

■ リモコンの使い方

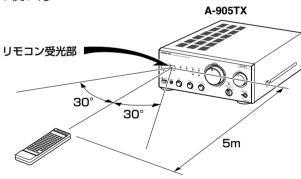

リモコンを本機のリモコン受光部に向けて操作してください。

ご注意

- リモコン受光部に直射日光やインバーター蛍光灯などの強い光を当てないでください。
- 赤外線を発射する機器の近くで使用したり、他のリモコンを併用すると誤動作の原因となります。
- オーディオラックのドアに色付きガラスを使っていると、リモコンが正常に機能しないことがあります。
- リモコンとリモコン受光部の間に障害物があると、操作できません。
- リモコンの上に本などの物を置かないでください。ボタンが押し続けられた状態になり、電池が消耗してしまうことがあります。

接続

INTEC205シリーズのT-405TX(チューナー)、C-705TX(CDプレーヤー)、MD-105TX(MDレコーダー)、K-505TX(カセットテープデッキ)、CDR-205TX(CDレコーダー)と接続する場合

システム接続のしかた

(INTEC205 シリーズの接続)



本取扱説明書14~17ページをご覧ください。

INTEC205シリーズの組み合わせでご使用になると、次のシステム機能を使うことができます。

オートパワーオン

本機に接続されている機器の電源を入れたり、再生を始めますと、本機の電源が自動的に入ります。また、本機の電源を入、切しますと接続されている機器全体の電源が入ったり、切れたりします。 ご注意 本機の主電源スイッチ(POWER)が切(量OFF)になっていたり、各機器の接続が正しくないとオートパワーオン機能は動作しません。オートパワーオン機能を働かせる場合は、本機の主電源スイッチが入(■ON)になっていること、各機器が正しく接続されていることを確認してください。

ダイレクトチェンジ

CDプレーヤーやMDレコーダーのプレイボタン(▶)、チューナーのプリセットボタン(PRESET)や バンドボタン(BAND)を押すと、本機の入力が自動的に切り換わります。

リモコン操作

本機に付属のリモコンで各機器を操作することができます。



詳しくは本取扱説明書10~11ページを ご覧ください。

タイマー操作

チューナーでタイマー時間を設定し、タイマー操作や、タイマー録音ができます。



詳しくはT-405TXの取扱説明書をご覧ください。

CDダビング

CDプレーヤーとMDレコーダーまたはカセットテーブ デッキの組み合わせで、便利なCDダビングが行えます。

トラック指定CDダビング

演奏トラックを指定してCDからMDへの録音をワンタッチで行えます。

CDシンクロ録音

MDレコーダーまたはCDレコーダー、カセットテープデッキを録音待機状態にしておけばCDプレーヤーのプレイ操作のみで録音が自動的に始まります。

DLA* LINK2機能

CDプレーヤーのピークサーチデータによって、MDレコーダーやCDレコーダーがデジタル録音レベルを自動設定します。


「詳しくはMD-105TX、 C-705TX、CDR-205TX、 K-505TXの取扱説明書を ご覧ください。

* DLAは、Digital Rec Level Pytrahyah Ajustmentの略です。




- ・接続がまちがっていると各機能は働きません。14~17ページを参照しながら正しく、確実に接続してください。
- ・システム機能については、各機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- 本機の電源を入れると、瞬間的に大きな電流が流れる場合があります。電源コード接続時に他の 機器(コンピューターなど)への影響を確認してください。支障が出ると予想される場合は、他の ブレーカーから配線されたコンセントを使用してください。


■T-405TX(チューナー)のタイマー機能を使用する場合のシステム接続のしかたINTEC205シリーズのT-405TX、C-705TX、MD-105TXと接続する場合

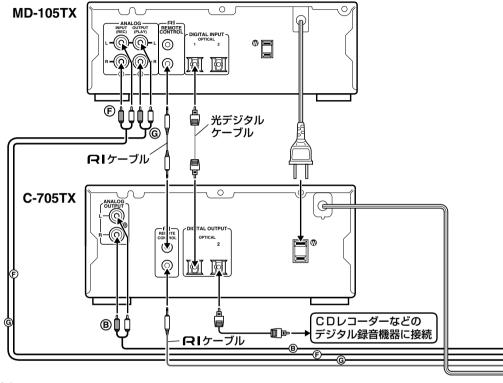

ご注意


- すべての接続が完了してから、電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- 各機器に付属のオーディオ用ピンコード(赤、白プラグ付きピンコード)を使用し、赤いプラグは(R)側に、白いプラグは(L)側に接続します。また、各機器の端子に印刷されている記号(A)、(B)と(B)など)を合わせて接続します。
- 各機器に付属の尺 トーブルで、尺 リモコン端子の接続を確実に行なってください。接続がされていませんとシステムとしての操作をすることができません。
- 各機器の設置のしかたは、右図のような方法がありますが、CDプレーヤーとMDレコーダーは熱に弱い部品が使用されていますので、アンプの上に置かないようにしてください。
- システム接続をした場合でも、本機の主電源スイッチ(POWER)が入(■ON)になっていれば、各機器はそれぞれ単独で電源をオン/オフすることができます。
- 接続については18ページの「一般的な接続のしかた」の項もあわせてご覧ください。

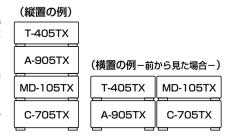

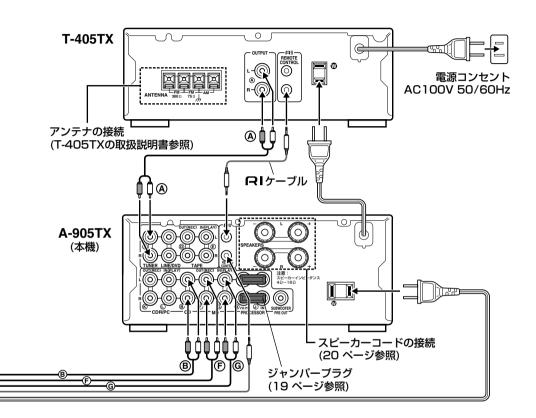

● システム接続で本機がスタンバイ状態(スタンバイインジケーター点灯時)の場合は、本機に接続されている機器にわずかですが待機用の電力が供給されています。節電したい場合など、接続されている機器に待機用電力を供給したくない時は、本機の主電源スイッチ(POWER)を「切」(■OFF)にしてください。


システム全体の電源を、本機の主電源スイッチ(POWER)で完全に切る場合は、下図のように電源コードの接続をかえてください。

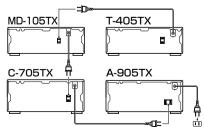

ご注意


システム全体の電源を切ると、T-405TX(チューナー)の時計/タイマー演奏などの機能が働かなくなります。時計/タイマー演奏の機能を働かせる場合は、主電源スイッチは「入し、■ON)にしておいてください。

電源コンセント AC100V 50/60Hz INTEC205シリーズのK-505TX(カセットデッキ)、CDR-205TX(CDレコーダー)、EQ-205(グラフィックイコライザー)やED-205(AVサラウンドプロセッサー)を使用する場合の接続のしかた

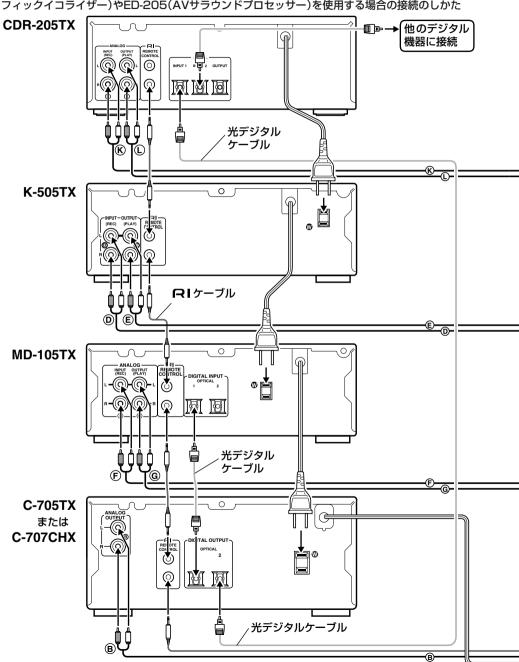

ご注意

本機のプロセッサー端子(PROCESSOR)には、ジャンパープラグが差し込んであります。 EQ-205(グラフィックイコライザー)やED-205(AVサラウンドプロセッサー)などを接続する場合は、ジャンパープラグをはずしてからピンコードを接続してください。(19ページ参照)

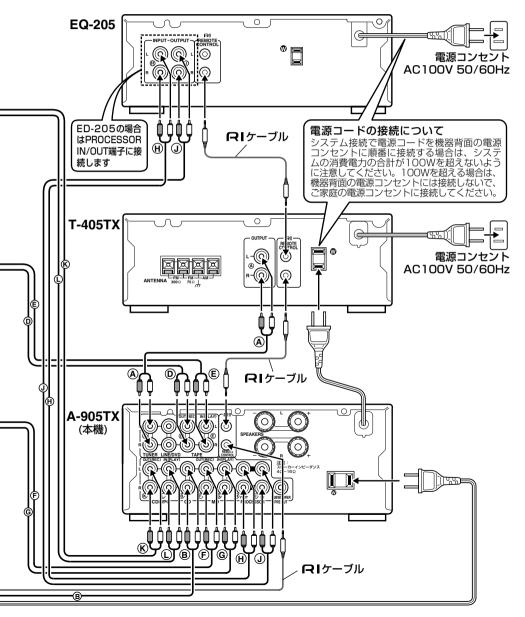



■ 一般的な接続のしかた

- すべての接続が完了してから、電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- 接続は、オーディオ用ピンコード(赤、白プラグ付きピンコード)を使用し、赤いプラグは(R)側に、白いプラグは(L)側に接続します。

他機 L端子へ…白 ー 白...本機 L端子へ 他機 R端子へ…赤 ー 赤...本機 R端子へ

- コードのプラグはしっかりと奥まで差し込んでください。接続が不完全ですと、雑音や動作不良の原因となります。
- オーディオ用光デジタルケーブルを使用するときは、折り曲げたり、きつく巻いたりしないでください。
- オーディオ用ピンコードは、電源コードやスピーカーコードと一緒に束ねると、音質低下の原因となります。



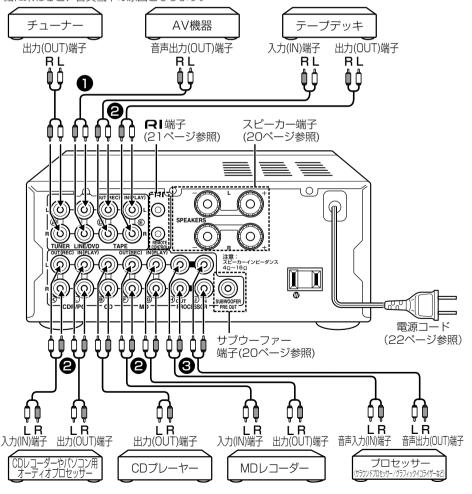

1 ライン/DVD端子(LINE/DVD) について

この端子にはDVDプレーヤー、BSチューナー、ビデオデッキなどの映像機器の音声出力や2台目のCDプレーヤー、テープデッキなどの音声出力を接続することができます。

ご注意

この端子にレコードプレーヤーを接続することはできません。

レコードプレーヤーを接続する場合は、フォノイコライザー(当社製PE-155)などをお買い求めの上、それに添付の取扱説明書にしたがって正しく接続してください。

②CDR/PC端子(CDR/PC)、MD端子(MD)、テープ端子(TAPE)について


左図の接続以外にも、CDR/PC端子(CDR/PC)に2台目のMDレコーダーやテープデッキなどを、同様にMD端子(MD)、テープ端子(TAPE)にも2台目の機器を接続することができます。(ただしRI端子付きのオンキヨー製テープデッキやMDレコーダー、CDレコーダーなどをこのように接続する場合は、誤動作の原因となりますので、RIケーブルは接続しないでください。)

また、CDR/PC端子には、パソコン用のデジタルオーディオプロセッサーなどを接続することができます。

③プロセッサー端子(PROCESSOR)について

工場出荷時、この端子にはジャンパープラグが差し込んであります。

グラフィックイコライザー(EQ-205)やAVサラウンドプロセッサー(ED-205)などを接続する場合は、ジャンパープラグをはずしてからピンコードを接続してください。



- を注意
 はずしたジャンパープラグは、他の端子に差し込まずに大切に保
 管しておいてください。他の端子に差し込みますと音が出なく
 なったり、故障の原因となります。
 - プロセッサー端子を使用しない場合は、ジャンパープラグを必ず もとの端子にしっかり差し込んでください(左図のようにジャン パープラグを横向きにしてINとOUTを接続)。


■本機裏面の電源コンセントに他機の電源コードを接続する

本機裏面の電源コンセントに他機の電源コードを接続することができます。他機の電源スイッチを入れたままにしておけば、本機の主電源スイッチ(POWER)と連動させて他機の電源も入れたり、切ったりすることができます。

接続する前に

- ●電源コンセントに接続する機器の消費電力の合計が100Wを超えないように注意してください。 100Wを超える場合は、ご家庭の電源コンセントに接続してください。
- ◆本機の電源コンセントは、より良い音で聞いていただくために、極性の管理がされています。他機の電源コードの白いラインなどの目印側を、本機の電源コンセントの広い方(∞マーク側)に合わせて接続してください。他機の電源コードに極性表示がない場合は、どちらを接続してもかまいません。

電源コードの接続例

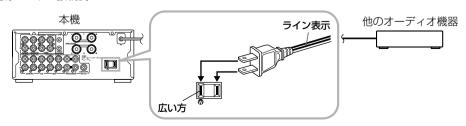

■ スピーカーコードの接続

スピーカーコードとスピーカー端子は、以下のように接続してください。

芯線をよじる



スピーカーコードのビニール カバーの先を芯線を残して 15mmカットする




スピーカー端子の つまみを左に回し てゆるめる



コードの芯線を差し 込む



スピーカー端子の つまみを右に回し て締める

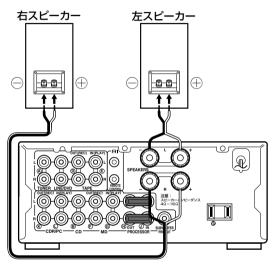

ご注意

- スピーカーコードの芯線部が他の端子や金属 部に接触していないか確認してください。
- バナナプラグを使用するときは、スピーカー端子のつまみを締めてから接続してください。
- プラス(+)とマイナス(-)を間違って接続したり、左右のスピーカーを間違えて接続しないでください。音声が不自然になります。
- スピーカーはインピーダンスが4Ω~16Ω のものを接続してください。4Ω未満のスピーカーを接続すると、アンプが故障すること があります。
- スピーカー端子に複数のスピーカーコードは接続しないでください。故障の原因になります。

アンプ内蔵




危険

回路の故障を防ぐため、スピーカーコードの芯線のプラスとマイナスを絶対 にショートさせないでください。

■ サブウーファーを接続する


本機のサブウーファー出力は、プリアウトです。サブウーファーはアンプ内蔵のものを使うか、アンプを本機に接続してからサブウーファーをアンプに接続してください。

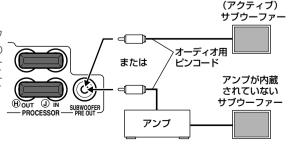

■ RIケーブルの接続

RⅠ(リモート)端子付きオンキヨー製品でシステムアップした場合、システム機能を使うことができます。

- 操作は本機に付属のリモコンを使用します。
- 本機のリモコン受光部にリモコンを向けて操作してください。
- 使用できるシステム機能については、各機器の取扱説明書をご参照ください。

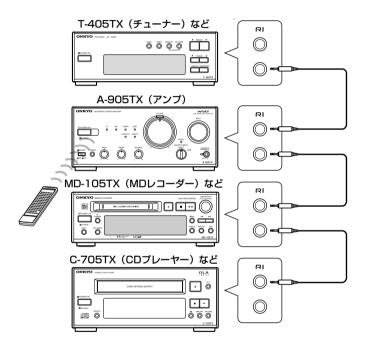


ご注意


- **R** | 端子は**R** | 端子付きオンキヨー製品と組み合わせた場合のみ使用できます。**R** | 端子付きオンキョー製品以外とは接続しないでください。
- R 端子の2つの端子の働きは同じです。どちらにでもつなげます。
- **R** I端子の接続だけではシステムとして働きません。オーディオ用ピンコードも正しく接続してください。

電源を入れる

あらかじめ、音量調整ツマミ(VOLUME)は左いっぱいに回しておいてください。また、音質調整(BASS/TREBLE)やバランス調整(BALANCE)のツマミは中央に合わせておいてください。

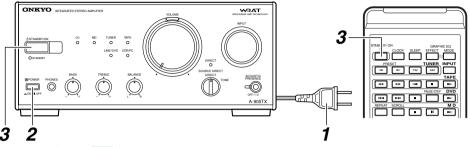

リモコンのボタンはで表示しています。

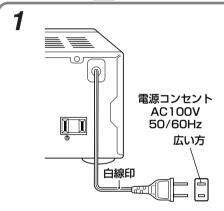

電源コードのプラグをコンセントに差し込みます。

よりよい音で聞いていただくために

本機の電源コードは極性の管理がされています。電源コードの片側に白線の入っている側を 電源コンセントの溝の広い方に合わせて差し込んでください。


ご注意 本機を最初にお使いになるときは

本機は主電源スイッチ(POWER)を入(■ON)の 状態で工場から出荷されますので、最初に電源 コードのプラグをコンセントに差し込むとスタンバ イインジケーターが点灯し、手順2と同じ状態にな ります。



主電源を入れる

主電源スイッチ(POWER)を押して入(■ON) にするとスタンバイインジケーターが点灯し、ス タンバイ状態となります。もう一度このボタンを 押して切(■OFF)にすると主電源が切れます。

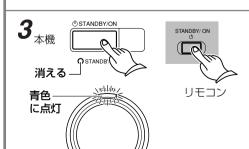

電源を入れる


電源ボタン(STANDBY/ON)を押すと音量調整 ツマミ(VOLUME)の上のインジケーターが青色 に点灯します。


もう一度このボタンを押すと電源がスタンバイ 状態になり、スタンバイインジケーターが赤色 に点灯します。



回路が安定するまでに5秒程かかります。その間に操作をしても音は出ません。


演奏する

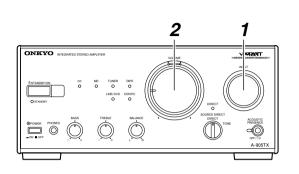

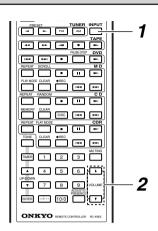

リモコンのボタンはで表示しています。








入力切り換えツマミ(INPUT)で 聞く機器(ソース)を選ぶ


- ◆ CD、MDなど選んだ機器(ソース)のイン ジケーターが点灯します。
- 左右どちらの方向にも切り換えることができます。



リモコンのインプットボタン(INPUT)では、右回り方向にのみ順次切り換わります。

2



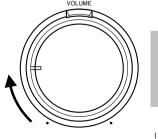





- 音量調整ツマミ (VOLUME) でお好みの音 量に調整してください。
- 演奏のしかたは、各機器の取扱説明書を参照 してください。

ご注意

いきなり大きな音を出すとスピーカーが壊れることがあります。音を聞きながら少しずつ右に回して(音量が上がる)調整してください。

■音質や左右の音量バランスを調整する

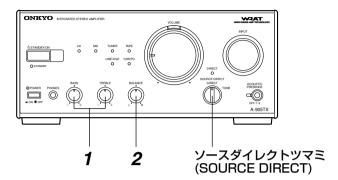



音質の調整をする

- 右に回すと強められ、左に回すと弱められます。
- 通常は中央に合わせておきます。

バス (BASS) 低音調整 トレブル (TREBLE) 高音調整



左右の音量バランスを調整する

- 通常は中央に合わせておきますが、スピー カーの置き方や聞く位置によって左右の音量 バランスがよくないときに調整します。
- 右に回すと音像は右に移動します。左に回す と左に移動します。

■ソースダイレクトツマミ (SOURCE DIRECT) について

DIRECT 6 SOURCE DIRECT DIRECT TONE

ソースダイレクトインジケーター (ツマミを「DIRECT」 の位置にすると点灯します)






「DIRECT」の位置では、 バス、トレブルな どの音質調整はできません。ただし、バラ ンス調整、アコースティックプレゼンスは 機能していますので、お好みに応じて調整 することができます。

音の信号をソースダイレクトツマミ(SOURCE DIRECT)により、「DIRECT」または「TONE」に 切り換えることができます。

DIRECT: 入力切り換えツマミで選んだソースから の音の信号は「BASS|「TREBLE コン トロール回路を通りませんので、より原 音に近いサウンドを楽しむことができ

ます。

TONE: 入力切り換えツマミで選んだソースから の音の信号を「BASSI「TREBLE」で 音質調整をすることができます。

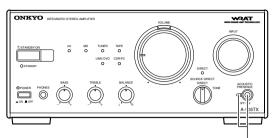


アコースティックプレゼンスボタン/インジケーター (ACOUSTIC PRESENCE)



リモコンのボタンはで表示しています。

■アコースティックプレゼンスボタン(ACOUSTIC PRESENCE)について


アコースティックブレゼンスとは 音楽のリアルな存在感 "プレゼンス" を高める効果を持つオンキョー独自の回路です。特にコンパクトサイズのスピーカーではON(1または2)でご使用されることを推奨いたします。




アコースティックプレゼンスボタン(ACOUSTIC PRESENCE)を押すたびに次のように切り換わります。




- ブースト量など詳しくは29ページの仕様をご覧ください。
- 低音や重低音成分の少ないソースでは、 効果がわかりにくい場合があります。

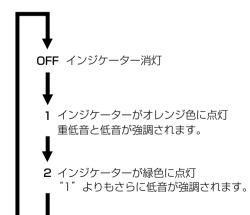

演奏する

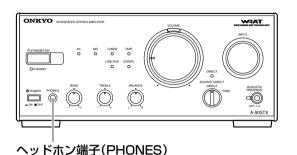


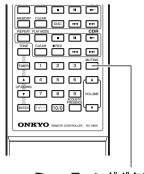

ミューティングボタン (MUTING)

■音量を一時的に小さくする(ミューティング)

リモコンのみの操作です。

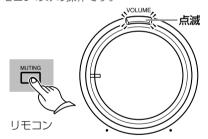

- 音はごく小さくなります。
- 音量調整ツマミ(VOLUME)の上のインジ ケーターが点滅します。

ミューティングを解除するには

もう一度ミューティングボタン(MUTING)を押してください。また、リモコンの音量調整ボタンを押すか、電源ボタンを押した場合にも解除されます。




ヘッドホン端子(PHONES)にステレオ ミニプラグのヘッドホンを接続します。接 続するときは、音量を下げてください。


スピーカーからの音が消え、ヘッドホンで音が聞こえるようになります。

録音する


■録音する

• 録音中にグラフィックイコライザーを操作しても、録音される音に影響はありません。

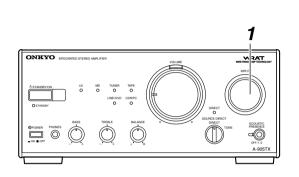

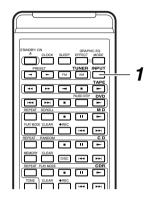

リモコンのボタンはで表示しています。

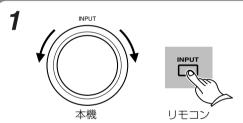

録音する機器(ソース)を選ぶ

入力切り換えツマミ(INPUT)で、CDやチューナーなど録音したいソースを選びます。

2 録音する機器の準備をする

- MDレコーダーやCDレコーダー、テープデッキなどを録音待機状態にします。
- 録音レベルの調整はMDレコーダーやCDレコーダー、テープデッキで行ってください。
- 録音のしかたについては、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

3 録音を始める

1で選んだソースを演奏します。

ご注意

- あなたが録音したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。
- 製品の故障により、正常に録音できなかったことによって生じた損害(CDレンタル料等)については保証対象になりませんので、大事な録音をするときは、あらかじめ正しく録音できることをご確認の上、録音を行ってください。

故障?と思ったら

まず下の表で点検してみてください。接続した他機に原因がある場合もあります。他機の取扱説明書も参照しながらあわせてご確認ください。

表や他機の取扱説明書で点検しても正常に動作しないときは、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げ店、または当社サービスステーションまでご連絡ください。その際に「お名前」「おところ」「電話番号」「製品名(A-905TX)」と「故障または異常の内容」をできるだけ詳しくお知らせください。

症状	原因	処置
主 電 源 ス イ ッ チ (POWER)を押しても 電源が入らない。	●電源プラグの差し込みが不完全。	●電源プラグをコンセントにしっかりと差し込み直してください。
スピーカーの左右とも音が出ない。	 スピーカーコードの芯線部が他の端子や金属部に接触している。 音量が最小になっている。 ミューティングがはたらいている。 ヘッドホンを接続している。 プロセッサー端子にジャンパープラグが差し込まれていない。 CDプレーヤーやMDレコーダーなどから音の信号が入力されない。(音が出ていない) 	 ◆スピーカー端子の接続を点検してください。 ●音量調整ツマミ(VOLUME)で適当な音量にしてください。(23ページ参照) ●リモコンのミューティングボタン(MUTING)を押して解除してください。(26ページ参照) ●ボリュームを下げてからヘッドホンをはずしてください。(26ページ参照) ●ジャンパープラグを差し込んでください。(19ページ参照) ◆CDプレーヤーやMDレコーダーなど接続されている機器をお調べください。
スピーカーの片側しか音が出ない。	→スピーカーコードがはずれている。・バランス調整ツマミが左または右に片寄っている。・プロセッサー端子にジャンパープラグが差し込まれていない。	◆スピーカー端子の接続を点検してください。・適当な位置にバランス調整ソマミを調整してください。(24ページ参照)・ジャンパープラグを差し込んでください。(19ページ参照)
スタンバイインジケー ターが点滅している。	●スピーカーコードの芯線部が他の 端子や金属部に接触している。	●スピーカー端子の接続を点検してください。
INTEC205シリーズで タイマー演奏をしたが 音が出ない。	●音量が最小になっている。	●適当な音量に調整しておいてください。
オーディオタイマーを 使用したが電源が入らない。	●オーディオタイマーは使用できま せん。	●INTEC205シリーズのチューナー(T-405TX)のタイマーを使用してください。
リモコンで操作できない。	●電池が消耗している。◆本機と距離がありすぎる 角度が悪い。◆本機との間に障害物がある。	●電池を新しいものと交換してください。 ●リモコンは本機との距離が約5m以内、前面 パネルとの角度が左右にそれぞれ30°以内 で操作可能です。 ●リモコンの操作位置を変えるか、障害物を取 り除いて操作してください。

本機はマイクロコンピューターにより高度な機能を実現していますが、ごくまれに外部からの雑音や妨害ノイズ、また静電気の影響によって誤動作する場合があります。そのようなときは、電源プラグを抜いて約5秒後に改めて電源プラグを入れてください。

主な仕様

実用最大出力:	CD→SP OUT 4Ω (EIAJ)	29W+29W
定格出力 1kHz:	CD→SP OUT 8Ω 両ch駆動	15W+15W
	CD→SP OUT 4Ω 両ch駆動	21W+21W
ダイナミックパワー:	6Ω	22W+22W
	4Ω	27W+27W
全高調波ひずみ率:	CD→SP OUT 8Ω 1kHz 定格出力時	0.2%
	CD→SP OUT 8Ω 40~20kHz 定格出力時	0.5%
混変調ひずみ率:	CD→SP OUT 8Ω 両ch駆動	0.2%
ダンピングファクター:	: 1kHz 8Ω	30
入力感度/ インピーダンス:	TUNER, LINE/DVD, CD, MD (PLAY), CDR/PC (PLAY), TAPE (PLAY)	200mV/50kΩ
定格出力/ インピーダンス:	MD (REC), CDR/PC (REC), TAPE (REC)	200mV/2.5kΩ
パワーバンド幅:	IHF -3 dB THD 0.2% 8Ω	10~50kHz
周波数特性:	CD→SP OUT 1W出力時	10~100kHz/±3dB
SN比: (IHF-A、入力ショート)	LINE/DVD、CD、MD、CDR/PC	100dB
トーンコントロール:	BASS 50Hz	±8dB
	TREBLE 10kHz	±8dB
アコースティック プレゼンス:	1 20.5Hz 82Hz 2 20.5Hz 82Hz	+3dB +3dB +3dB +6dB
ミューティング:		-50dB
電源:		AC100V、50/60Hz
消費電力:	45W	(電気用品安全法技術基準)
待機電力:		5.6W
外形寸法(幅×高さ×		205×91×302mm
質量:		3.4kg

仕様および外観は性能向上のため予告なく変更することがあります。

修理について

■保証書

この製品には保証書を別途添付していますので、お買い上げの際にお受け取りください。 所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

■調子が悪いときは

意外な操作ミスが故障と思われています。 この取扱説明書をもう一度よくお読みいただき、お調べください。本機以外の原因も考えられます。で使用の他のオーディオ製品もあわせてお調べください。それでもなお異常のあるときは、必ず電源プラグを抜いてから修理を依頼してください。

■保証期間中の修理は

万一、故障や異常が生じたときは、商品と保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店または、当社サービスステーションにご依頼ください。詳細は保証書をご覧ください。

■修理を依頼されるときは

「おところ」「お名前」「電話番号」「製品名 (A-905TX)」「故障または異常の内容」をできるだけ詳しくお買い上げ店、または当社サービスステーションまでご連絡ください。

■保証期間経過後の修理は

お買い上げ店、または当社サービスステーションにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料修理致します。

■補修用性能部品の保有期間について

当社では、本機の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低8年間保有しています。この期間は経済産業省の指導によるものです。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。保有期間経過後でも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますのでお買い上げ店、または当社サービスステーションにご相談ください。

ご購入されたときにご記入ください。 サービスを依頼されるときなどに、お役に立ちます。					
ご購入年月日 ご購入店名:	年	月日			
	Tel. ()			
メモ:					

オンキョーご相談窓口・修理窓口のご案内

オンキヨー製品についてのご購入相談はお近くの販売店へ、修理については、お買い求めの販売店へご依頼くださ い。万一お困りの場合には、下記の窓口へご相談くださるようお願いいたします。

お客様ご相談窓口

カスタマーセンター 受付 9:30~17:30 (土日祝、弊社休日除く)

■カタログのご請求、製品についてのご相談

*e-mail: customer@onkyo.co.jp *FAX: 072-831-8124

*TFL:ナビダイヤル0570-01-8111(全国どこからでも市内料金で通話いただけます)

TEL 011-747-6612

TEL 022-297-0571

または072-831-8111(携帯電話、PHSから)へどうぞ。

〒572-8540 大阪府寝屋川市日新町2-1

札.幌サービスステーション

仙台サービスステーション

オンキョー製品情報、ユーザー登録ホームページへ→http://www.onkyo.co.jp

快適なオーディオライフをお手伝い。ネットショップへ→http://www.e-onkyo.com

修理窓口

修理のご依頼は取扱説明書の「故障?と思ったら」の項目をご確認のうえご依頼ください。転居されたり、贈物でいた だいたものの故障でお困りの場合は、下記へご相談ください。

> FAX 011-747-6619 〒001-0028 札幌市北区北28条西5-1-28 トーシン北28条ビル

> > FAX 022-257-7330

〒984-0051 仙台市若林区新寺4-9-5 第二丸昌ビル 1 F 宇都宮サービスステーション TEL 028-634-4307 FAX 028-634-4308 〒320-0831 栃木県宇都宮市新町2-7-7 大宮サービスステーション TEL 048-651-8612 FAX 048-651-9137 〒330-0034 埼玉県大宮市土呂町2-29-2 高安ビル 1 F 東京サービスセンター TEL 03-3861-8121 FAX 03-3861-8124 〒111-0054 東京都台東区鳥越1-2-3 ハマスエビル TEL 0426-32-8030 八干子サービスステーション FAX 0426-32-8040 〒192-0914 東京都八王子市片倉町358番地 横浜サービスステーション TEL 045-322-9342 FAX 045-312-6603

〒220-0072 横浜市西区浅間町1-13 共益ビル5F 名古屋サービスステーション TEL 052-772-1229 FAX 052-772-1331 〒465-0013 名古屋市名東区社口1丁目1001番

TEL 06-6576-7620 大阪サービスセンター FAX 06-6576-7604 〒552-0013 大阪市港区福崎2丁月1番地49号

広島サービスステーション TEL 082-262-3315 FAX 082-262-6571 〒732-0057 広島市東区二葉の里2-8-28 高松サービスステーション TEL 087-868-5662 FAX 087-868-5672

〒760-0079 高松市松縄町44-8 西原ビル1F TEL 092-418-1357 FAX 092-418-1358 福岡サービスステーション

〒812-0006 福岡市博多区上牟田3-8-19 みなみビル202

2001年3月現在 お客様相談窓口、修理窓口の名称、住所、電話番号は変更になることがございますのでご了承ください。

F



オンキヨー株式会社

本社 大阪府寝屋川市日新町2-1 〒572-8540



アフターサービスのお問い合わせ先:

お買い上げの販売店もしくは「オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内」に記載の最寄りのサービスステーションへお申し出ください。

●東京サービスセンター ☎ 03(3861)8121 ●大阪サービスセンター ☎ 06(6576)7620

SN29343064 Printed in Japan G0103-1